


## Art. AT962-FUNZIONE UFFICIO



Programmabile con  
app DUO System

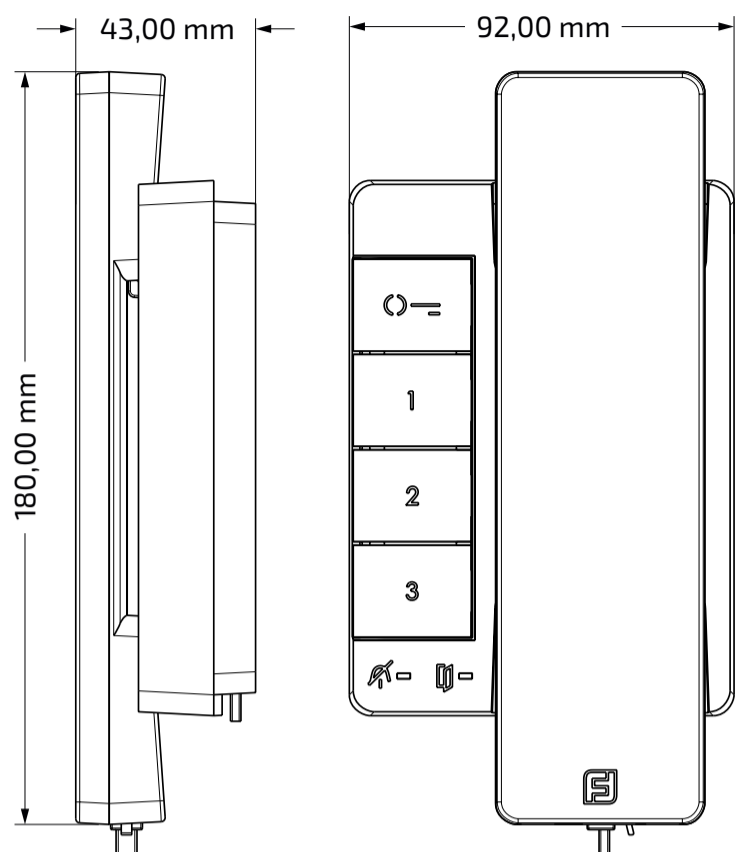

Funzione ufficio



Funzione invio al-  
larne al centralino



# ASTRO

*Citofono con funzio-  
ne ufficio per siste-  
ma DUO*

### Abilitazione della funzione ufficio.

La funzione ufficio prevede che, all'arrivo della chiamata, senza che venga premuto il pulsante e prima che si entri in conversazione, il citofono invii automaticamente il comando di apertura della serratura collegata ai morsetti S+/S- del posto esterno da cui tale chiamata è stata ricevuta. L'intervallo di tempo trascorso il quale il citofono invia il comando deve essere configurato utilizzando l'app DUO SYSTEM (iOS e Android) che richiede la presenza nonché il collegamento all'impianto di un programmatore Bluetooth oppure è possibile agire manualmente sul prodotto seguendo i passaggi di seguito elencati:

- entrare in programmazione sul dispositivo come descritto nel manuale di istruzioni del prodotto;
- inserire il codice 032;
- premere il pulsante per confermare;
- inserire il nuovo valore temporale (valori ammessi 000-029); inserire 255 per caricare il valore impostato come default;
- premere il pulsante per confermare;
- continuare con le programmazioni successive o uscire dalla programmazione.


Di fabbrica la funzione ufficio è disabilitata e ciò corrisponde ad avere impostato come intervallo di tempo 0 secondi. Per abilitare la funzione ufficio è necessario impostare un intervallo >0. I valori possibili vanno da 1 a 29 secondi. La pressione lunga del pulsante 2 (>3 sec) rende operativa (ON)/disattiva (OFF) la funzione ufficio. L'operatività della funzione ufficio è segnalata dal LED dell'icona che lampeggia velocemente.



Con la funzione ufficio abilitata (intervallo di tempo > 0 secondi), le funzionalità dei tasti sono le seguenti:

- pressione breve (<1s) tasto 1: 211 (di fabbrica)
- pressione lunga (>3 s) tasto 1: da programmare
- pressione breve tasto 2: da programmare
- pressione lunga tasto 2: ON/OFF funzione ufficio
- pressione breve tasto 3: da programmare
- pressione lunga tasto 3: disattivazione/attivazione suonerie

## FUNZIONE UFFICIO ON

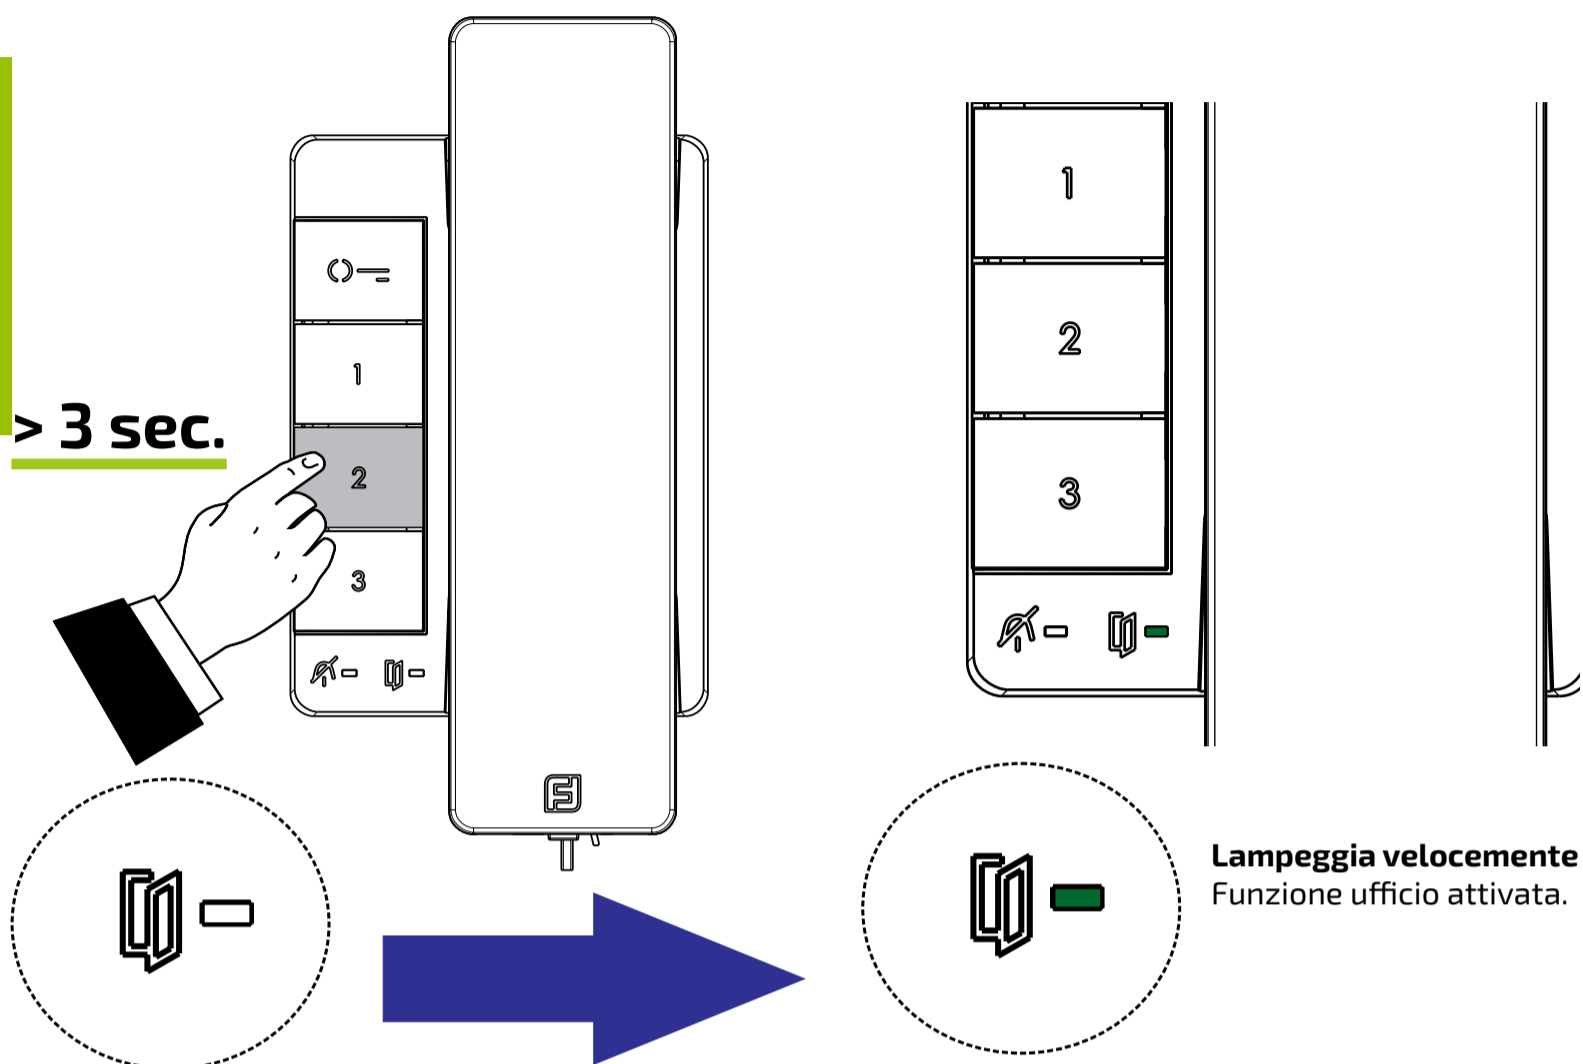

## FUNZIONE UFFICIO OFF

